
## **OWNER'S MANUAL**

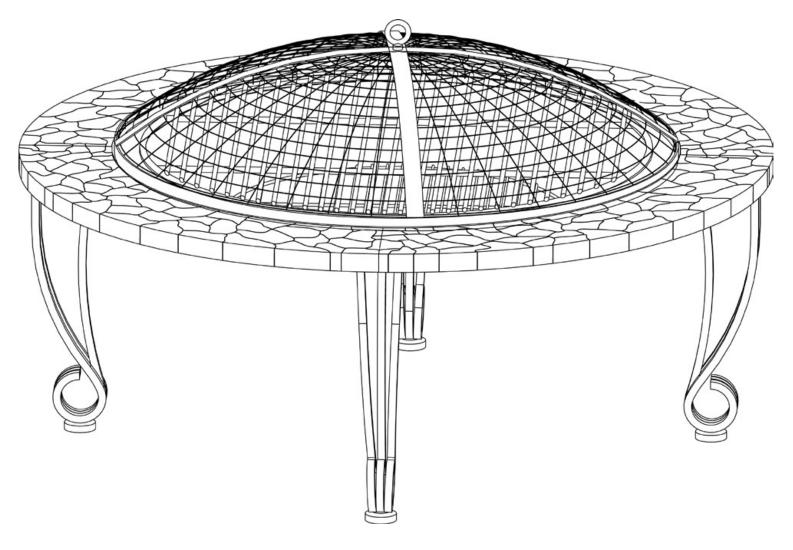

## **Outdoor Fireplace**

Model No. WAF517A-C





#### **WARNING**

FOR YOUR SAFETY:

For Outdoor Use Only (outside any enclosure)



#### **WARNING**

#### FOR YOUR SAFETY:

- Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.
- 2. Read the installation, operation, and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.
- 3. Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury, or death.

Save these instructions for future reference. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for future reference.

#### **Table of Contents**

Important Safeguards
Assembly Instructions
Operating Instructions
Lighting4
Tending the Fire
Extinguishing4
Cleaning and Care4
Inspecting4
Cleaning
Storing
Product Registration
Limited Warranty
Exploded View & Hardware

Manufactured in China for: Blue Rhino Global Sourcing, LLC 104 Cambridge Plaza Drive, Winston-Salem, NC 27104 USA 1.800.762.1142, www.bluerhino.com





#### WARNING

#### **FOR YOUR SAFETY**

- 1. This appliance is for outdoor use only, and shall NOT be used in a building, garage, or any other enclosed area.
- 2. Do NOT use this outdoor fireplace for indoor heating. TOXIC carbon monoxide fumes can accumulate and cause asphyxiation.
- 3. This outdoor fireplace is NOT for commercial use.
- 4. This outdoor fireplace is NOT to be operated by children.
- 5. This outdoor fireplace is NOT to be used in or on boats or recreational vehicles.
- Always use in accordance with all applicable local, state and national codes. Contact your local fire department for details on outdoor burning.
- 7. When using this outdoor fireplace, exercise the same precautions you would with any open fire.
- 8. The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble or safely operate this outdoor fireplace.
- 9. Do NOT use this outdoor fireplace without reading the entire "Owner's Manual".
- 10. This outdoor fireplace is for use with dry, seasoned hardwood. It will burn hotter, more completely and create less smoke.
- 11. Do NOT burn charcoal briquets, lump charcoal, manufactured logs, driftwood, trash, leaves, paper, cardboard, plywood, painted or stained or pressure treated wood. Avoid using softwoods such as pine or cedar that can throw sparks.
- 12. Do NOT alter this outdoor fireplace in any manner.
- 13. Do NOT use this outdoor fireplace until it is COMPLETELY assembled and all parts are securely fastened and tightened.
- 14. Do NOT store or use gasoline or other flammable vapors or liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- 15. Do NOT store or use an LP gas cylinder within 10 feet (3.05 m) of this outdoor fireplace while it is in operation.
- 16. Do NOT use this outdoor fireplace near automobiles, trucks, vans or recreational vehicles.
- 17. Do NOT use in an explosive atmosphere. Keep outdoor fireplace area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable liquids.
- 18. Do NOT use this outdoor fireplace under any overhead or near any unprotected combustible constructions. Avoid using near or under overhanging trees and shrubs.
- 19. Always use this outdoor fireplace on a hard, level non-combustible surface such a concrete, rock or stone. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose. Do NOT use on wooden decks.
- 20. Always empty this outdoor fireplace before each use. Leave a thin layer of ash to protect the bottom.

- 21. Do NOT wear flammable or loose clothing when operating this outdoor fireplace.
- 22. Do NOT use in windy conditions.
- 23. Do NOT use this outdoor fireplace unless spark guards are securely in place.
- 24. Do NOT use gasoline, kerosene, diesel fuel, lighter fluid or alcohol to light or relight fires.
- 25. Keep all electrical cords away from a hot fireplace.
- 26. All surfaces of this outdoor fireplace are hot when in operation. To avoid burns, do NOT touch fireplace until it has completely cooled unless you are wearing protective gear (Potholders, gloves, BBQ mittens, hot pads & etc.). Never touch ashes or coals to see if they are hot.
- 27. Do NOT leave a lit outdoor fireplace unattended, especially around children and pets.
- 28. Do NOT attempt to move or store this outdoor fireplace until all ashes and coals are completely extinguished.
- 29. Do NOT remove ashes or coals until they are completely and fully extinguished.
- 30. Use heat-resistant gloves or hot pads when contacting handles.
- 31. Use long, sturdy fireplace tools when adding or moving logs.
- 32. Do NOT place wood directly into bottom of the outdoor fireplace. Place wood only on the wood grid.
- 33. Do NOT overload the fireplace. Do not add additional firewood until the fire burns down. NOTICE: If any portion of the bowl, lid or spark guards of this outdoor fireplace are glowing red it is overloaded.
- 34. Do NOT lean over this outdoor fireplace when lighting or when in use.
- 35. Do NOT place a hot spark guard or hot fireplace tools onto combustible surfaces such as grass, wooden deck or furniture.
- 36. Avoid breathing smoke from the fire and avoid getting it into your eyes.
- 37. This outdoor fireplace should be thoroughly inspected and cleaned on a regular basis.
- 38. After a period of storage and/or non-use, check for signs of damage and creosote build-up. Do NOT operate until necessary repairs and/or cleanup are executed.
- 39. Use only Blue Rhino Global Sourcing, LLC factory authorized parts. The use of any part that is NOT factory authorized can be dangerous and will void your warranty.
- 40. Deaths, serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.

#### **Assembly Instructions**

#### DO NOT RETURN PRODUCT TO STORE.

For assistance call 1.800.762.1142 toll free. Please have your owner's manual and serial number available for reference.


#### For Easiest Assembly:

- To avoid losing any small components or hardware, assemble your product on a hard level surface that does not have cracks or openings.
- Clear an area large enough to layout all components and hardware.
- When applicable, tighten all hardware connections by hand first. Once the step is completed go back and fully tighten all hardware.
- Follow all steps in order to properly assemble your product.

# Step


#### **Assemble legs**

Attach legs to hearth using 16 sets of hex screws (B) and lock washers (E).

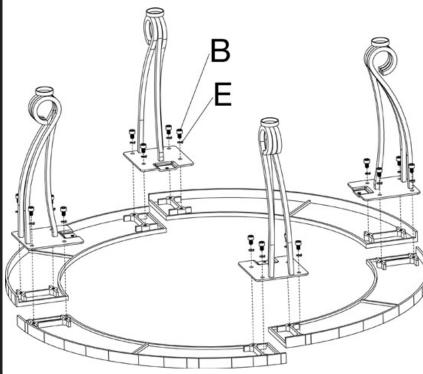


#### **Attach bowl support**

Attach bowl support to legs using 4 hex screws (B).

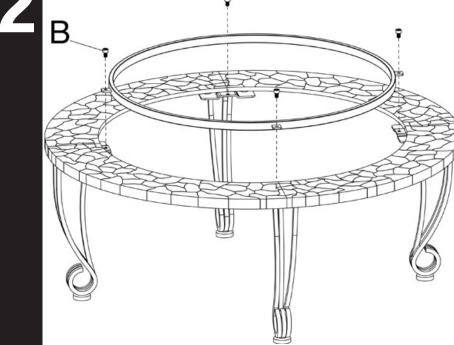




#### **Assemble bottom bowl**

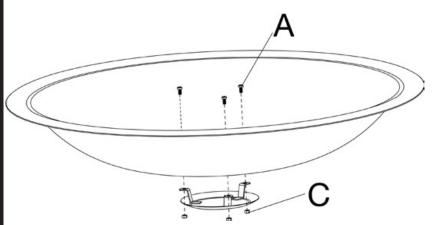

Step

#### **Insert bottom bowl**

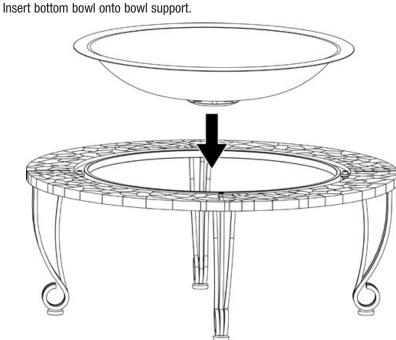


Step

#### **Insert wood grate and cooking grid**

A. Insert wood grate into bottom bowl.


B. Insert cooking grid into bottom bowl.

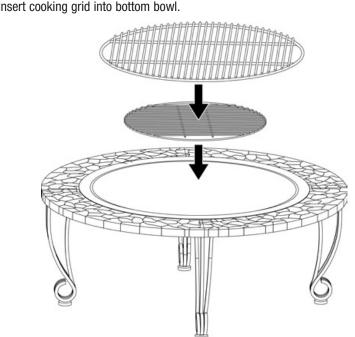


Step


#### **Assemble spark arrestor**

Attach the handle to spark arrestor using large nut (D).

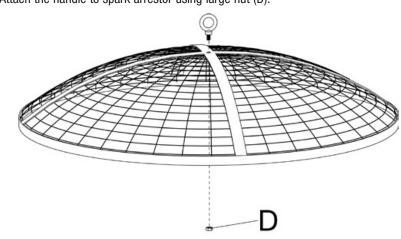

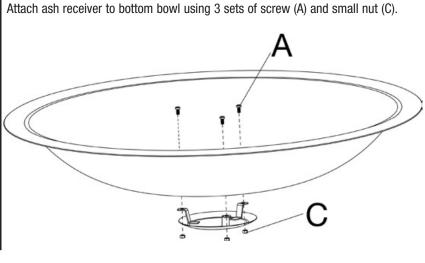

#### **Place spark arrestor**

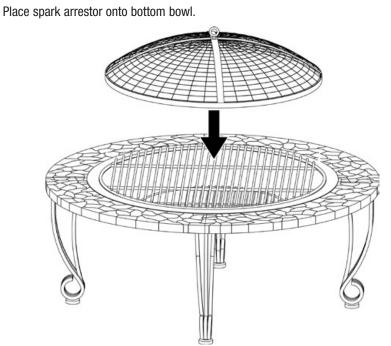




# Step

#### **Completed**

Congratulations your assembly is now complete. Read Operating Instructions before proceeding.

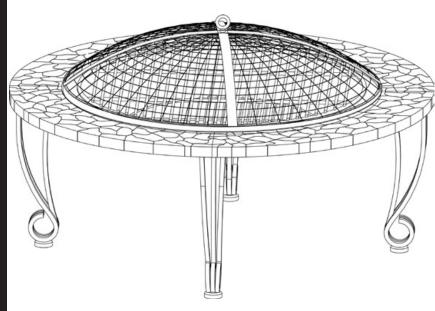

#### **Operating Instructions**



#### **WARNING**

#### FOR YOUR SAFETY

Before using this outdoor fireplace, make sure you have read, understand and are following all information provided in the Important Safeguards presented on page 1. Failure to follow those instructions can cause death, serious injury or property damage.

#### Lighting

- 1. Make sure there is only a small amount of ash in the bottom of the bowl.
- 2. Place a layer of dry kindling or a natural firestarter such as Fatwood<sup>™</sup> onto the center of the grate.
- 3. Place above that a layer of dry seasoned hardwood that is cut to lengths no more than 3/4 the diameter of the bowl.
- 4. Use a match to light kindling or firestarter.
- 5. Replace spark arrestor once the kindling or firestarter is lit.

#### **Tending the Fire**

You may need to shift and/or add logs for an ideal experience.

#### Reminders:

- Always wear protective gloves or a pot holder when tending a fire.
- Wait until glowing coals have developed before adding any additional wood.
- Do NOT add gasoline, kerosene, diesel fuel, lighter fluid or alcohol to relight or enhance an existing fire.
- 1. Carefully remove spark arrestor.
- 2. While using a long handled fireplace tool, shift coals and logs to allow additional airflow.
- 3. If additional wood is required, place wood on top coals. Be careful not to shift ashes
- 4. Replace spark arrestor.

#### **Extinguishing**

- 1. Allow fire to burn itself out.
- 2. Do NOT use water to extinguish as this is dangerous and can cause damage to this outdoor fireplace.

#### **Cleaning & Care**

#### Inspecting

This outdoor fireplace should be inspected on a regular basis to ensure product safety and longer product life.

#### Do NOT attempt to inspect this outdoor fireplace until the fire is COMPLETELY out.

- 1. Check handles to make sure they are secure.
- 2. Check components for any signs of damage or rust.
- 3. If damage to any component is detected, do NOT operate until repairs are executed.

#### Cleaning

This outdoor fireplace should be cleaned on a regular basis to promote safer experiences and longer product life.

Note: After repeated use, a slight discoloration of the finish may occur.

Do NOT attempt to clean this outdoor fireplace until the fire is COMPLETELY out.

Do NOT use oven cleaner or abrasive cleaners as they will damage this product.

Do NOT clean any part of this outdoor fireplace in a self cleaning oven as it may damage the finish.

- 1. Wipe exterior surfaces with a mild dishwashing detergent or baking soda.
- 2. For stubborn surfaces use a citrus based degreaser and a nylon scrubbing brush.
- 3. Rinse clean with water.
- 4. Remove built-up creosote from components with a chimney cleaning product.

#### **Storage**

#### Do NOT move or store this outdoor fireplace until the fire is COMPLETELY out.

- 1. Once the fire is out, coals are cold and outdoor fireplace is cool to the touch, remove ashes and properly dispose.
- 2. Cover outdoor fireplace with a durable vinyl cover designed to fit this unit.
- 3. Store assembled in a location away from children and pets.

*Note:* If you do not use a cover, store this outdoor fireplace in a dry location to maximize product life.

#### **Product Registration**

Please register your product immediately at www.BlueRhino.com or call 1.800.762.1142.

#### **Limited Warranty**

Blue Rhino Global Sourcing, LLC ("Vendor") warrants to the original retail purchaser of this outdoor fireplace, and to no other person, that if this outdoor fireplace is assembled and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such outdoor fireplace shall be free from defects in material and workmanship. Vendor may require reasonable proof of your date of purchase. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. This Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service and which Vendor shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Vendor's Customer Service Department using the contact information listed below. If Vendor confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if Vendor approves the claim, Vendor will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. Vendor will return replacement parts to the original retail purchaser, freight or postage prepaid.


This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the outdoor fireplace, as set out in this owner's manual.


This Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. Vendor disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors, including the warranty of merchantability or the warranty of fitness for a particular purpose. VENDOR ALSO DISCLAIMS AND ANY ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. VENDOR SHALL NO LIABILITY TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Vendor further disclaims any implied or express warranty of, and assumes no responsibility for, defects in workmanship caused by third parties. This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to everyone.

Vendor does not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return, or replacement of its equipment, and no such representations are binding on Vendor.

Blue Rhino Global Sourcing, LLC 104 Cambridge Plaza Drive Winston-Salem, North Carolina 27104 USA (800) 762-1142 24 Hour Fax: (336) 659-6743 CustomerService@BlueRhino.com



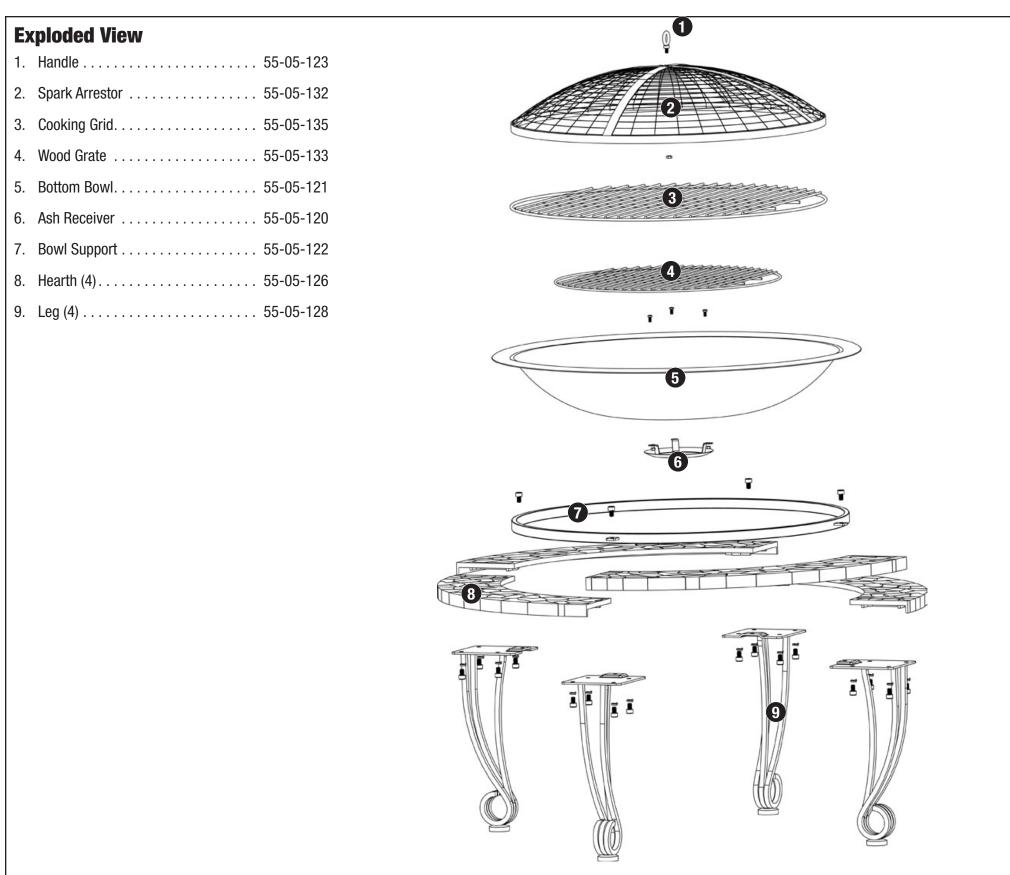

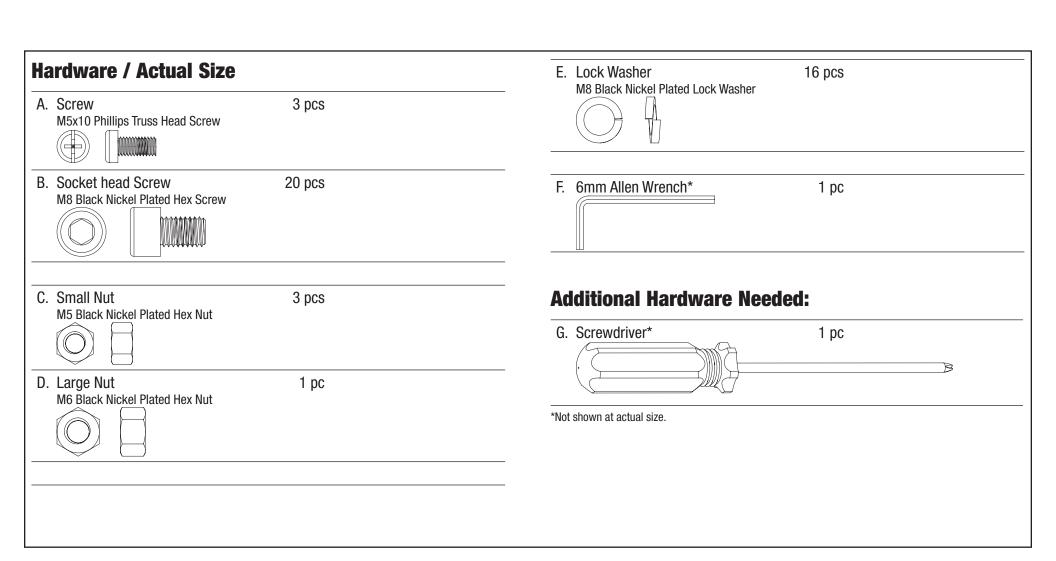



	9. Pied (4) 55-05-128
	8. Plaque de bordure (4) 55-05-126
	7. Anneau de support du bol 55-05-122
	6. Récupérateur de cendre 55-05-120
	2. Bol 55-05-121
	4. Grille à bûches55-05-133
	3. Grille de cuisson55-05-135
	2. Pare-étincelles 55-05-132
	1. Poignée 55-05-123
<b>O</b>	9èfalèé euV

G. Tournevis*  *Cet article n'est pas indiqué à sa taille réelle.	C. Petit écrou Écrou noir niquelé à tête hexagonale M5  D. Grand écrou  Écrou noir niquelé à tête hexagonale M6  Écrou noir niquelé à tête hexagonale M6
Rondelle de blocage niquelée noire M8  T. Clé Allen de 6mm*  T	A. Vis à tête bombée Phillips M5x10  B. Vis à pans creux  Boulon niquelé noir à tête hexagonale M8  20
E. Rondelle de blocage	Pièces de quincaillerie \ Taille réelle

#### <u>Terminė</u>

Etape

Félicitations, vous venez de terminer l'assemblage. Veuillez lire les instructions

Remarque: Après plusieurs utilisations, le métal risque de présenter une légère décoloration.

COMPLÈTEMENT éteint. Ne tentez PAS de nettoyer le foyer extérieur avant que le feu ne se soit

N'utilisez PAS de produit à nettoyer les fours ni de nettoyants abrasifs car ils

endommageront le foyer.

NE placez aucune pièce du foyer extérieur dans un four autonettoyant. La chaleur

Ce foyer extérieur doit être nettoyé régulièrement pour qu'il fonctionne en toute sécurité et

1. Essuyez les surfaces extérieures du foyer avec un liquide à vaisselle doux ou du extrême endommagera le fini du foyer.

- 2. Pour les tâches coriaces, utilisez un dégraissant au citron et une brosse de nettoyage en bicarbonate de soude.
- 3. Rincez à l'eau.
- nettoyage pour cheminée. 4. Retirez toute accumulation de dépôts de créosote sur les pièces à l'aide d'un produit de

#### Remiser le foyer extérieur

atin d'en assurer la pèrènnité.

Nettoyer le foyer extérieur

Ne tentez PAS de remiser le foyer extérieur avant que le feu ne se soit

COMPLETEMENT éteint.

- 2. Recouvrez le foyer extérieur avec une housse de protection résistante en vinyle d'une soient froids au toucher, retirez les cendres et jetez-les à la poubelles comme il se doit. 1. Attendez que le feu se soit complètement éteint et que les braises et le foyer extérieur
- 3. Remisez le foyer extérieur complètement assemblé hors de la portée des enfants et des taille adéquate pour ce modèle.
- endroit sec afin d'en assurer la pérénnité. Remarque: Si vous n'utilisez pas de housse de protection, remisez le foyer extérieur dans un animaux domestiques et de compagnie.

#### Enregistrement de l'appareil

appelez le 1.800.762.1142. Veuillez enregistrer votre appareil immédiatement sur le site internet www.BlueRhino.com ou

#### Garantie Limitée

renvoyer les pièces à l'acheteur initial port-payé défectueuses, les pièces devront être expédiées port-payé. Le fabricant s'engage à dernier remplacera gratuitement les dites pièces. Si vous devez renvoyer des pièces de fabrication comme étant couvert par la garantie et approuve la réclammation, ce (Customer Service Department) à l'adresse ci-dessous. Si le fabricant confirme le défaut normales. Avant de renvoyer une pièce, contactez le service à la clientèle du fabricant déterminées défectueuses par le fabricant lors de conditions d'utilisation et d'entretien Cette garantie limitée se limitera à la réparation ou au remplacement de pièces ayant été détaillant ou du distributeur agréé. Veuillez donc conserver votre facture ou votre reçu. fabricant vous demandera sans doute une preuve raisonnable d'achat provenant du l'appareil est monté et utilisé conformément aux instructions imprimées fournies. Le de fabrication défectueux pendant une durée d'un (1) an à partir de la date d'achat si acheteur et à aucune autre personne, contre tout vice de fabrication et de matériau La société Blue Rhino Sourcing, LLC ("le fabricant") garantit ce foyer extérieur au premier

les traces de décoloration, de rouille ou les dommages résultant des intempéries après De plus, cette garantie limitée ne couvre pas le fini, à savoir les rayures, les bosses, modification, mauvaise installation ou négligence comme il a été établi dans ce manuel. suite à tout accident, mauvais usage, entretien incorrect du foyer extérieur, ou toute Cette garantie limitée ne couvre pas les pannes et dysfonctionnements survenant


ni la limitation de dommages consécutifs ou accessoires et ces limitations peuvent ne possèdent d'autres selon sa localité. Certaines jurisdictions ne permettent pas l'exclusion octroye des droits juridiques spécifiques à l'acheteur et il est possible que ce dernier en résultant d'une modification ou altération effectuée par un tiers. Cette garantie limitée Le fabricant décline toute responsabilité en cas de panne ou dysfonctionnement TOUS DÉGÂTS ET DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS. Fabricant ne pourra être tenu responsable par l'acheteur ou un tiers pour DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. DE PLUS, LE DESAVOUE ET DÉCLINE TOUTE GARANTIE IMPLICITE Y COMPRIS TOUTE GARANTIE SAVOIR LA DUREE DE LA COUVERTURE DE LA GARANTIE EXPRESSE, LE FABRICANT et de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier. APRÉS UN (1) AN, À que les revendeurs et distributeurs agréés y compris toute garantie de commerciabilité toute garantie couvrant des produits ayant été achetés auprès de revendeurs autres garantie expresse à l'exception de la couverture indiquée ici. Le fabricant désavoue Cette garantie limitée remplace toute autre garantie expresse et il n'existe aucune autre achat de l'article.

responsabilité du fabricant. ou le remplacement de cet appareil, et aucune de ces représentations n'engage la lesresponsabilités et les obligations liées à la vente, l'installation, l'utilisation, la dépose Le fabricant ne permet en aucun cas à une personne ou à une société de s'attribuer pas vous être applicables.

Téléphone (800) 762-1142 • Télécopie 24h par jour: (336) 659-6743 104 Cambridge Plaza Drive, Winston-Salem, North Carolina 27104, États-Unis Blue Rhino Global Sourcing, LLC

CustomerService@BlueRhino.com

d'utilisation avant de pourvuivre.

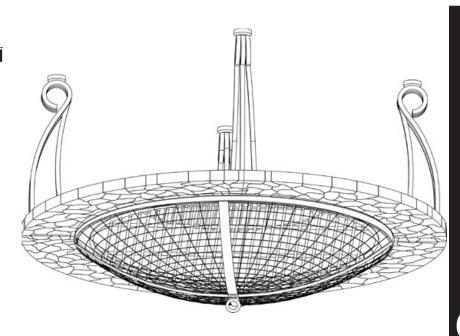

### Utilisation

## **MISE EN GARDE**

importantes de la page 1. Le non-respect de ces consignes risque de toutes les informations figurant dans les Consignes de sécurité Avant d'utiliser le foyer extérieur, veuillez lire, comprendre et suivre POUR VOTRE SÉCURITÉ:

#### 

2. Placez une couche de brindilles sèches ou un allume-feu naturel tel que du Fatwood<sup>TM</sup> 1. Assurez-vous qu'il ne reste qu'une petite quantité de cendre au fond du foyer extérieur.

provoquer des dégâts matériels, des blessures graves voire la mort.

- 3. Placez au-dessus de cette couche du bois sec dont la longueur ne dépassera pas les 3/4 au centre de la grille.
- 4. Utilisez une allumette pour mettre le feu aux brindilles ou l'allume-feu. du diamètre du bol.
- 5. Replacez le pare-étincelles une fois que les brindilles ou l'allume-feu se sont enflammés.

#### Entretenir le feu

optimale. Vous devrez probablement déplacer et/ou ajouter quelques bûches pour une chaleur

#### Ne pas oublier:

Veillez à toujours porter des gants ou des maniques lorsque vous entretenez le feu.

- Attendez que des braises se soient formées avant de rajouter du bois.
- carburant diesel, du kérosène ou du liquide allume-barbecue pour allumer ou N'utilisez PAS de liquides inflammables tels que de l'essence, de l'alcool, du
- rallumer le feu.
- 1. Retirez le pare-étincelles avec précaution.
- afin d'améliorer le passage de l'air. 2. Utilisez un accessoire de foyer à long manche pour déplacer des braises ou des bûches
- déplacer les cendres. 3. Si vous devez rajouter du bois, placez le bois sur les braises. Faites attention à ne pas
- 4. Replacez le pare-étincelles.

#### Eteindre le foyer extérieur

1. Laissez le feu s'éteindre de lui-même.

foyer extérieur. 2. Veillez à NE PAS utiliser d'eau pour éteindre le feu car vous risquez d'endommager le

### Nettoyage et entretien

#### Inspecter le foyer extérieur

afin d'en assurer la pérénnité. Ce foyer extérieur doit être vérifié régulièrement pour qu'il fonctionne en toute sécurité et

Ne tentez PAS de vérifier le foyer extérieur avant que le feu ne se soit COMPLÉTEMENT

- 1. Vérifiez les poignées afin de vous assurer qu'elles sont bien fixées.
- présentent pas de trace de rouille. 2. Vérifiez les pièces du foyer afin de vous assurer qu'elles ne sont endommagées et ne
- 3. Si une pièce quelleconque s'avère défectueuse, n'utilisez PAS le foyer avant d'avoir
- effectué les réparations nécessaires.


## Placer le bol Étape


Placez le bol sur l'anneau de support.

## Placer la grille à bûches et grille de cuisson

A. Placez la grille à bûches au fond du bol.

B. Placez la grille de cuisson au fond du bol.




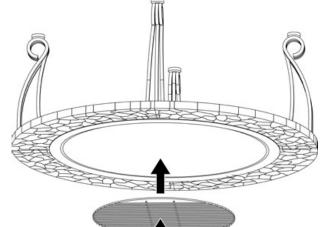

#### Assembler le pare-étincelles


Étape

Fixez la poignée au pare-étincelles en utilisant le grand écrou (D).

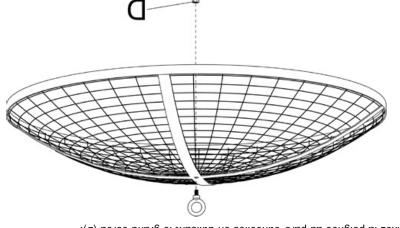

#### Placer le pare-étincelles

Placez le pare-étincelles sur le bol.

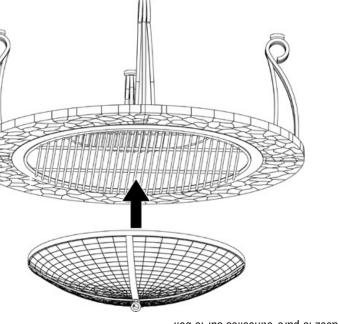

#### Directives d'assemblage

NE PAS RETOURNER AU MAGASIN AVEC CET ARTICLE.

pouvoir vous y référer. sorte que votre manuel d'utilisation et le numéro de série soient à portée de main afin de Pour toute assistance technique, appelez le numéro sans frais 1.800.762.1142. Faites en

Pour faciliter l'installation:

- article sur une surface dure et plane qui ne comporte pas de trous ou de fissures. • Pour éviter de perdre des petites pièces ou la quincaillerie d'installation, assemblez cet
- quincaillerie d'installation. Prévoyez une surface de travail suffisamment grande afin d'étaler toutes les pièces et la
- terminée, serrez-les à bloc. • Lorsque nécessaire, serrez toute les fixations et la visserie en premier, puis une fois l'étape
- Suivez toutes les étapes dans l'ordre afin d'assembler correctement cet article.


#### Étape Fixer les pieds

Fixez les pieds à la bordure du foyer en utilisant 16 vis hexagonales (B) et 16

rondelles de blocage  $(\Xi)$ .


Paso Fixer l'anneau de support du bol

Fixez l'anneau de support du bol aux pieds en utilisant 4 vis hexagonales (B).

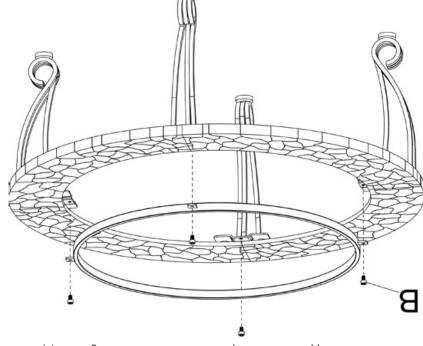

#### **Assembler le bol**

Fixez le récupérateur de cendre au bol en utilisant 3 vis (A) et 3 petits écrous (C).

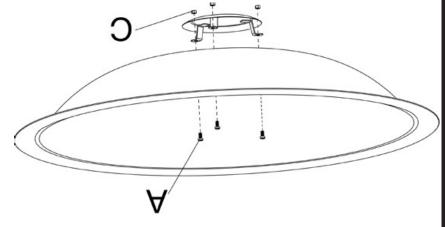





#### MISE EN GARDE

#### POUR VOTRE SÉCURITÉ:



- utilisez le foyer extérieur. 21. NE PAS porter de vêtements inflammables ou amples lorsque vous
- 22. NE PAS utiliser le foyer extérieur par grand vent.

correctement installés.


- 23. NE PAS utiliser le foyer extérieur si les pare-étincelles ne sont pas
- le carburant diesel, le kérosène ou le liquide allume-barbecue pour 24. NE PAS utiliser de liquides inflammables tels que l'essence, l'alcool,
- allumer ou rallumer le feu.
- loin du foyer extérieur lorsqu'il est chaud. 25. Veiller à ce que les câbles et cordons électriques demeurent toujours
- avant qu'il n'ait complètement refroidi à moins de porter des Pour éviter tout risque de brûlure, NE PAS toucher le foyer extérieur 26. Toute la surface du foyer extérieur est chaude lorsqu'il fonctionne.
- sout chaudes. Ne jamais toucher les cendres ni les braises afin de vérifier si elles vêtements de protection (gants, maniques, attirail de barbecue, etc.).
- des enfants ou des animaux domestiques ou de compagnie sont à 27. Ne jamais laisser un foyer extérieur sans surveillance surtout si
- les cendres ou les braises ne soient complètement éteintes. 28. NE PAS tenter de déplacer ou de remiser le foyer extérieur avant que proximitė.
- complètement éteintes. 29. NE PAS retirer les cendres ni les braises avant qu'elles ne soient
- les boignées. 30. Utiliser des gants résistants à la chaleur ou des maniques pour saisir
- pour ajouter ou déplacer des bûches. 31. Utiliser des accessoires de foyer ou de cheminée longs et résistants
- Placer le bois uniquement sur la plaque ou la grille réservée à cet 32. NE PAS placer le bois directement dans le fond du foyer extérieur.
- chargé. pare-étincelles du foyer extérieur sont rougeoyants, le foyer est trop Si une partie quelleconque de la moitié inférieure, du couvercle ou des difficulté. Ne pas rajouter de bois avant que le feu n'ait diminué. AVIS: 33. NE PAS trop charger le foyer afin de pouvoir fermer la porte sans
- est déjà allumé. 34. NE PAS se pencher au-dessus du foyer extérieur pour l'allumer ou s'il
- chaud sur une surface combustible telle que de l'herbe, le plancher 35. NE PAS placer un pare-étincelles chaud ou un accessoire de foyer
- 36. Éviter de respirer la fumée du foyer extérieur et éviter tout contact d'une terrasse en bois ou sur un meuble.
- 37. Ce foyer extérieur doit être vérifié et nettoyé en entier régulièrement. avec les yeux.
- utiliser le foyer extérieur s'il s'avère nécessaire de le réparer ou de le pas endommagé et ne présente pas de traces de créosote. NE PAS été utilisé pour une certaine période, s'arrurer que le foyer n'est 38. Après une période de remisage ou si le foyer extérieur n'a pas
- Global Sourcing, LLC. L'emploi de toute pièce non agréée peut être 39. Utiliser uniquement des pièces agréées de l'usine Blue Rhino nettoyer.
- matériels ou d'entraîner des blessures graves voire la mort. le non-respect de ces consignes risque de provoquer des dégâts 40. Les consignes ci-dessus doivent être strictement respectées et dangereuse et entraînera l'annulation de la garantie.

- PAS être utilisé dans un immeuble, un garage ou tout autre abri clos. 1. Ce foyer extérieur doit être utilisé uniquement à l'extérieur et ne doit
- l'intérieur d'une maison. Des émanations TOXIQUES de monoxyde de 2. NE PAS utiliser le foyer extérieur pour se chauffer ou pour cuisiner à
- carbone peuvent s'accumuler et provoquer l'asphyxie.
- 3. Ce foyer extérieur N'est PAS destiné à un usage commercial.
- 4. Ce foyer extérieur NE doit PAS être utilisé par des enfants.
- véhicule récréatif. 5. Ce foyer extérieur NE doit PAS être utilisé à bord d'un bâteau ou d'un
- incendies pour de plus amples informations concernant l'incinération à nationaux. Contacter les pompiers et les services de lutte contre les locaux, aux codes de l'état ou de la province ainsi qu'aux codes 6. Veiller à toujours utiliser le foyer extérieur conformément aux codes
- qe bjein sik 7. Faire preuve des mêmes précautions qu'en présence d'un feu normal l'extérieur et la prévention des incendies.
- l'aptitude de l'utilisateur à assembler ou à utiliser le foyer extérieur en 8. La prise d'alcool, de médicaments ou de drogues risque de nuire à
- 9. NE PAS utiliser ce foyer extérieur avant de lire complètement les toute sécurité.
- le bois sec brûlera plus chaud et d'une manière plus complète en 10. Veiller à toujours utiliser du bois sec avec ce foyer extérieur. En effet, instructions de "manuel d'utilisation".
- bois, du charbon, des bûches artificielles en bois d'aggloméré, du 11. NE PAS utiliser le foyer afin de brûler des briquettes de charbon de provoquant moins de fumée.
- il risque de provoquer des étincelles. traité sous pression. Eviter d'utiliser du bois tendre tel que du pin car carton ou du contreplaqué, du bois peint, du bois teint ou ayant été bois ayant séjourné dans l'eau, des ordures, des feuilles, du papier, du
- 12. NE modifier en aucune façon ce foyer extérieur.
- assemblé et que les pièces ne soient toutes fixées et serrées. 13. NE PAS utiliser le foyer extérieur à moins qu'il ne soit complètement
- appareil. vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre 14. NE PAS utiliser ni entreposer d'essence ou de liquides et autres
- 15. NE PAS entreposer une bonbonne de propane à moins de 10 pieds
- (3,05 mètres) du foyer extérieur lorsqu'il est utilisé.
- camionnettes ou véhicules récréatifs. 16. NE PAS utiliser le foyer extérieur à proximité de voitures, camions,
- émanations explosives. Veiller à ce que la zone autour du foyer 17. NE PAS utiliser le foyer extérieur en présence de vapeurs et
- et d'autres liquides et vapeurs inflammables. demeure dégagée et dépourvue de matières combustibles, d'essence
- arbres ou des buissons. combustible non-protégée. Éviter de l'utiliser à proximité ou sous des suspendue ou en saillie ou à proximité de toute construction 18. NE PAS utiliser ce foyer extérieur sous un abri, une structure
- terrasse en bois. de le placer sur de l'asphalte ou du bitume. NE PAS le placer sur une noncombustible telle que du béton ou de la pierre. Il est déconseillé 19. Placer toujours le foyer extérieur sur une surface plane, dure et
- extérieur. toujours une fine pellicule de cendre afin de protéger le fond du foyer 20. Vider toujours le foyer extérieur avant chaque utilisation. Laisser

## **NOITAZIJITU'Q JEUNAM**



# Foyer extérieur Modèle n° WAF517A-C

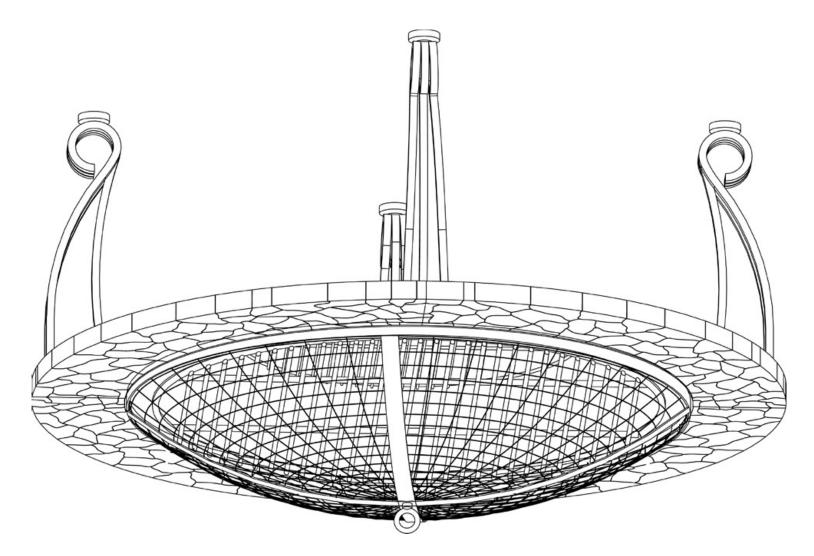

#### Table des matières

																	niup tə səséiq səb əàtsləè əuV
<b>⊅</b> ·····	 	 	٠.						 								ອອ່ງimil ອitnsາຂວ
<b>b</b>	 	 							 								Enregistrement de l'appareil .
<b>b</b>	 	 							 								Remiser le foyer extérieur
<b>b</b>	 	 							 								Nettoyer le foyer extérieur
																	Inspecter le foyer extérieur
																	Nettoyage et entretien
																	tèlindre le feu
																	uəf əl rinətərtn∃
																	Allumer le foyer extérieur .
																	noitsatilitU
<b>b</b> 4	 	 							 								Directives d'assemblage
<b>7</b> · · · · ·	 	 							 					Si	ລາ	m	consignes de securite importa

## MISE EN GARDE




Pour usage à l'extérieur seulement

(hors de tout abri clos)

### **MISE EN GARDE**





2. Lire complètement les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien avant de procéder à la maintenance de l'appareil ou de procéder à son entretien.

3. Le non-respect de ces consignes risque de provoquer un incendie ou une explosion et entraîner des dégâts matériels, des blessures graves voire la mort.

Conservez ces instructions afin de pouvoir les consulter ultérieurement. Si vous êtes en train d'assembler cet appareil pour une autre personne, veuillez lui fournir le manuel afin qu'elle puisse le lire et le consulter plus tard.

Fabriqué en Chine pour: Blue Rhino Global Sourcing, LLC 104 Cambridge Plaza Drive, Winston-Salem, NC 27104 États-Unis 1.800.762.1142, www.bluerhino.com